RadioShack
www.radioshack.com℠

QUICK START

ENGLISH
43-3823

2.4GHz Cordless Phone with Answering System

Refer to your Owner's Manual for complete instructions.

INSTALL AND CHARGE THE HANDSET BATTERY

1. Remove the cover.
2. Insert the battery pack and replace the cover.
3. Plug the AC adapter cord into the base. Plug the other end into a 120V AC outlet.
4. Place the handset on the base and charge for 15-20 hours.

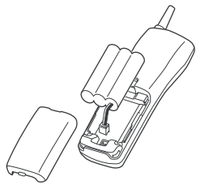

MOUNT AND CONNECT THE PHONE

To mount the phone directly on a wall, drill two holes $3^{15}/_{16}$ inches apart. Thread a screw (not supplied) into each hole, letting the heads extend about $^{1}/_{8}$ inch.

1. Attach the supplied bracket to the base as shown.
2. Plug one end of the supplied modular cord into the **TEL LINE** jack. Plug the other end into a telephone wall jack.
3. Insert the supplied AC adapter's barrel plug into the **DC IN 9V** jack. Plug the other end into a standard AC outlet.
4. Route the adapter and modular cords through the base's grooves.
5. *For a wall plate,* plug the modular cord into the wall plate jack. Align the base's keyhole slots with the wall plate studs. Slide the base downward to secure it.

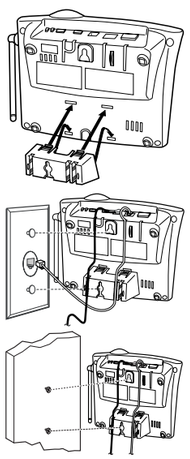

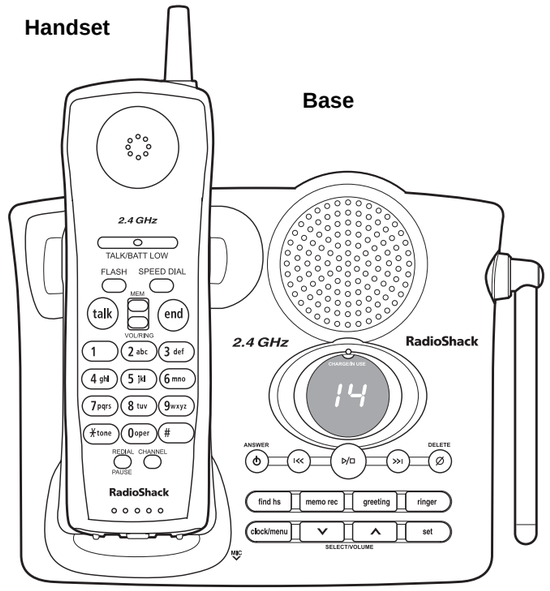

For direct wall mounting, align the base's keyhole slots with the mounting screws. Slide the base downward to secure it.

6. Press and lift out the handset holder, flip it over, then snap it back into place so it holds the handset.
7. Lift the base's antenna to a vertical position.

© 2003 RadioShack Corporation. All Rights Reserved. RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

MAKING CALLS

Pick up the handset and press **talk**. Listen for the dial tone, then dial the number.

ANSWERING CALLS

Pick up the handset from the base. If the handset is off the base, press **talk**, any number, ***/tone** or **#**.

ANSWERING SYSTEM

To turn the answering system on, press **ANSWER**. You hear the announcement "Answering system is on", the current greeting message plays, and a confirmation tone sounds.

To turn the answering system off, press **ANSWER** again. The announcement, "Answering system is off" sounds, and the system turns off.

RECORDING AN OUTGOING MESSAGE

1. Press and hold down **greeting**. The announcement "Record Greeting" and a confirmation tone sound. **–** flashes on the display.
2. Record your message. The display counts down from **30** to **1** every second you record.
3. When you are finished recording, press **greeting**, ▷/□ , or **set**. A confirmation tone sounds and your recorded greeting plays back.

PLAY BACK MESSAGES

Press ▷/□ . The system announces the number of new and old messages, and the number of new messages flashes on the display. Each message plays back with the date and time it was received. The announcement "End of messages" plays when you have listened to all new messages.

03A03
UPZZ69012ZZ
Printed in China

03A03
UPZZ69012ZZ
Printed in China

GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3823

43-3823

Teléfono Inalámbrico de 2.4GHz con Contestador Automático

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

INSTALACIÓN Y CARGA DE LA PILA DEL AURICULAR

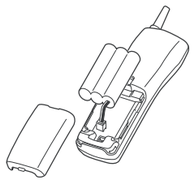

1. Retire la tapa.
2. Introduzca el paquete de pilas.
3. Coloque de nuevo la tapa.
4. Conecte el adaptador de corriente alterna (C.A.) en la base. Conecte el otro extremo en una toma de corriente alterna de 120 voltios.
5. Coloque el auricular en la base y cárguelo continuamente de 15 a 20 horas antes de utilizar el teléfono.

MONTAJE Y CONEXIÓN DEL TELÉFONO

Para montar el teléfono directamente en una pared, taladre dos agujeros con una separación de $3^{15}/_{16}$ pulg. (10 cm). Enrosque un tornillo (no viene incluido) en cada orificio hasta que las cabezas de los mismos sobresalgan aproximadamente $^{1}/_{8}$ pulg. (3.2 mm)..

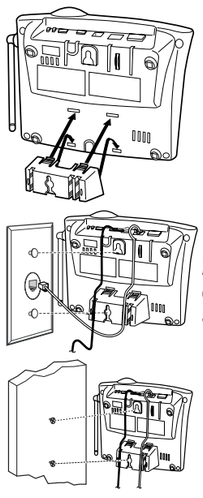

1. Fije el soporte suministrado en la base, como se muestra.
2. Conecte un extremo del cordón modular suministrado en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TEL.]**. Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe telefónico de pared.
3. Introduzca la clavija de barril del adaptador de corriente alterna suministrado en el enchufe **DC IN 9V (ENTR. 9 voltios, C.C.)**. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.Tienda el cordón del adaptador y el modular por las ranuras de la base.

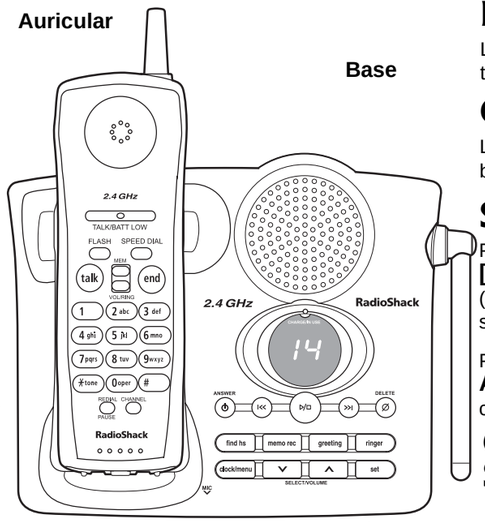

5. *Para placa de pared,* conecte el cordón modular en el enchufe de la placa. Alinee las ranuras de la base con los vástagos de la placa de pared. Deslice hacia abajo la base para asegurarla.

Para el montaje directo en la pared, alinee las ranuras de la base con los tornillos de montaje. Deslice hacia abajo la base para asegurarla.

6. Oprima y levante el soporte del auricular, voltéelo, después colóquelo de nuevo en su lugar de manera que sostenga el auricular.
7. Levante la antena de la base a una posición vertical.

REALIZACIÓN DE LAMADAS

Levante el auricular y oprima el botón **talk (Hablar)**. Espere el tono de marcar y después marque el número.

CONTESTACIÓN DE LLAMADAS

Levante el auricular de la base. Si el auricular está fuera de la base, oprima el botón **talk**, cualquier número, ***/tone** o **#**.

SISTEMA CONTESTADOR

Para encender el sistema contestador, oprima el botón **ANSWER [CONTESTAR]**. Se escucha el aviso “Answering system is on” (Sistema contestador encendido), se escucha también el mensaje de saludo, y por último suena un tono de confirmación.

Para apagar el sistema contestador, oprima de nuevo el botón **ANSWER**. Se escucha el aviso, “Answering system is off” (Sistema contestador apagado), y se apaga el sistema.

GRABACIÓN DE UN MENSAJE DE SALUDO

1. Oprima y no suelte el botón **greeting [MENS. SALUDO]**. En seguida se escucha el aviso “Record Greeting” (Grabar saludo) y un tono de confirmación. El símbolo **–** destella en en la pantalla.
2. Grabe el mensaje. En la pantalla aparece una cuenta regresiva de **30** a **1** cada segundo durante la grabación.
3. Al terminar de grabar, oprima el botón **greeting**, ⊳/□ , o **set [FIJAR]**. En seguida se escucha un tono de confirmación y se reproduce el saludo grabado.

ESCUCHAR MENSAJES

Oprima el botón ⊳/□ . El sistema anuncia el número de mensajes nuevos y viejos, y el número de mensajes nuevos destella en la pantalla. Cada mensaje se escucha con la fecha y la hora en que se recibió. Una vez escuchados todos los nuevos mensajes, se escucha el aviso “End of messages” (Fin de los mensajes).

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

03A03
UPZZ69012ZZ
Impreso en China